

Ajánlások a ROMANA játszótéri mászókák telepítéséhez

Tegyük fel, hogy a játszótér már előzetesen össze van szerelve, a helyszín ki van választva és elő van készítve – már csak néhány lépés választ el a végtelen szabadtéri játékok kezdetétől.

1. lépés

Helyezze a szerkezetet az előre kijelölt helyre, és jelölje meg azokat a pontokat, ahol a gödröket ki kell ásni.


(a talajhorgonyok beépítése a földbe)

Ha a szerkezet rendelkezik talajhorgokkal, ne felejtse el azokat beépíteni (betonozáskor az anyacsavarnak a betonon kívül kell maradnia).




(jelölje meg azokat a helyeket, ahol a szerkezet oszlopainak gödröket kell ásni)

Miután a helyeket kijelölte, tegye félre a szerkezetet, és ássa ki a szükséges számú lyukat.

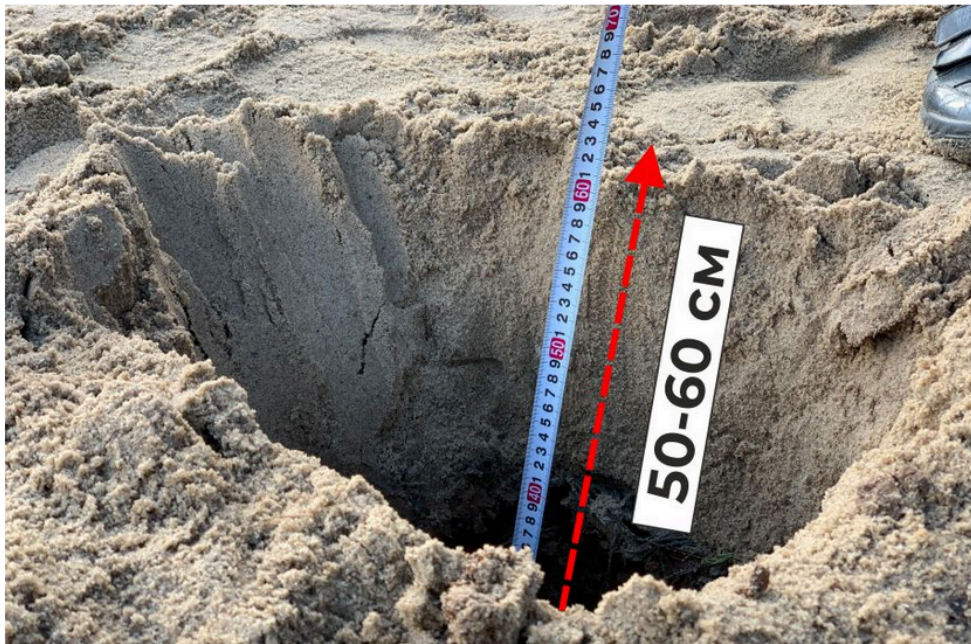

(minden gödörnek kb. 500–600 mm mélynek kell lennie)

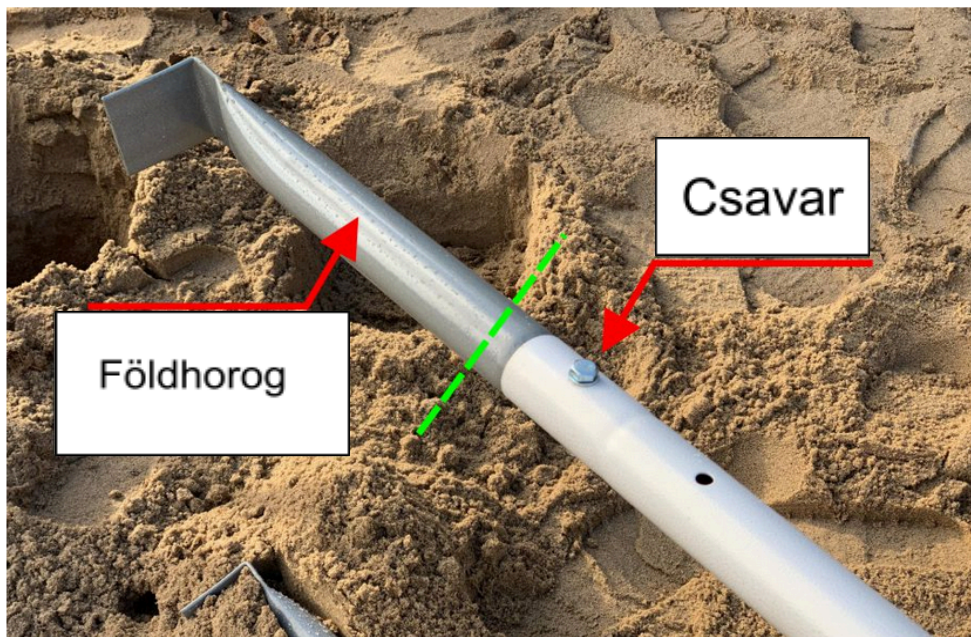

(földbe rögzített csapok)


Ha a készlet szerkezetében földcsapok vannak, ne felejtse el ezeket felszerelni (a cementbe öntésnél a csavarnak kívül kell maradnia a betonon).

2. lépés

Helyezze a **KÉSZLETET** az előkészített gödrökbe.

Ellenőrizze a létrák függőlegességét vízszintező segítségével.

Szükség esetén alátámaszthatja a tartóoszlopokat valamivel stabilmal.

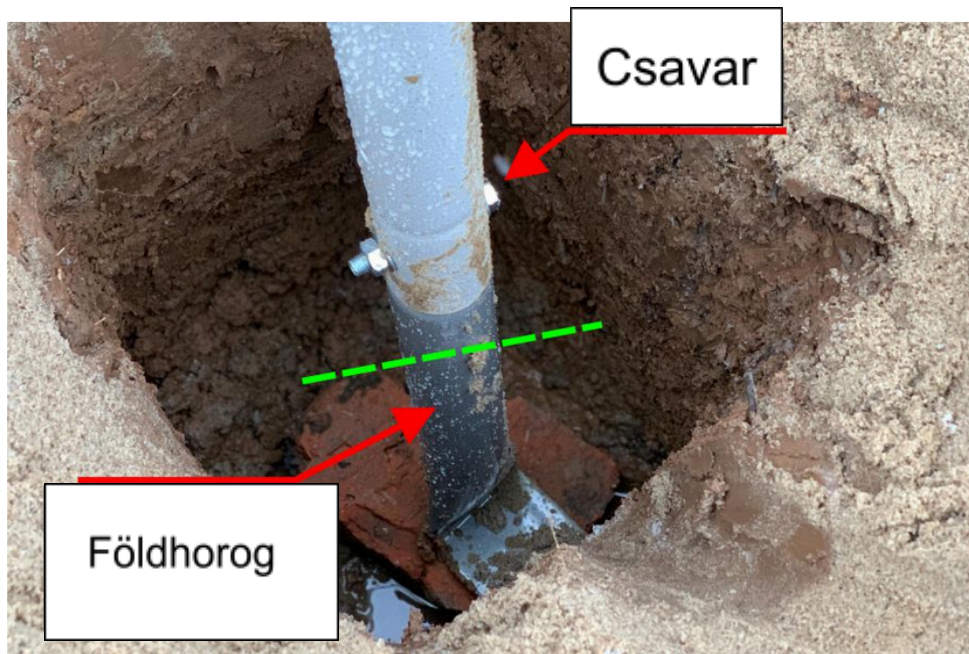


(a tartóoszlopok magasságának kiegyenlítéséhez téglákat vagy deszkákat lehet használni)


3. lépés

Betonozás (B15 osztályú beton; térfogat $V = 0,24 \text{ m}^3$) a kerti készlethez mellékelt útmutatóban található séma szerint.

Annak érdekében, hogy a használat során elkerüljük a játék stabilitásának lazulását és billegését, ajánlott a szerelés során a létrák tartóoszlopait a lehető **legnagyobb mértékben széthúzni** (lásd 1. ábra), rögzíteni ebben a helyzetben a rendelkezésre álló anyagokkal (pl. téglák, deszkák stb.), majd betonoztatni és teljes kötésig hagyni megkötni.

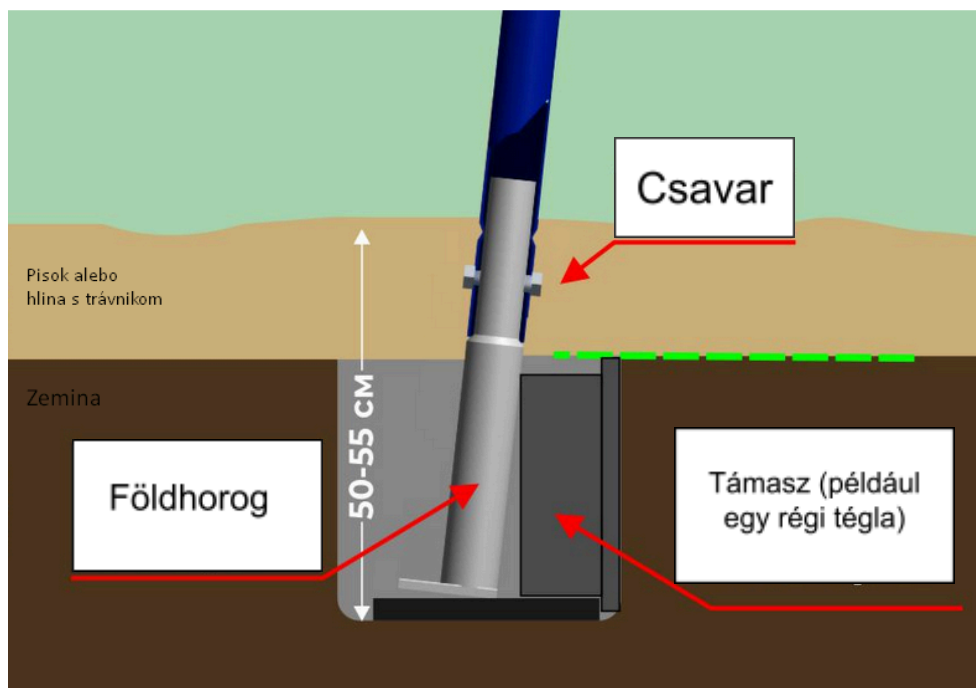

•

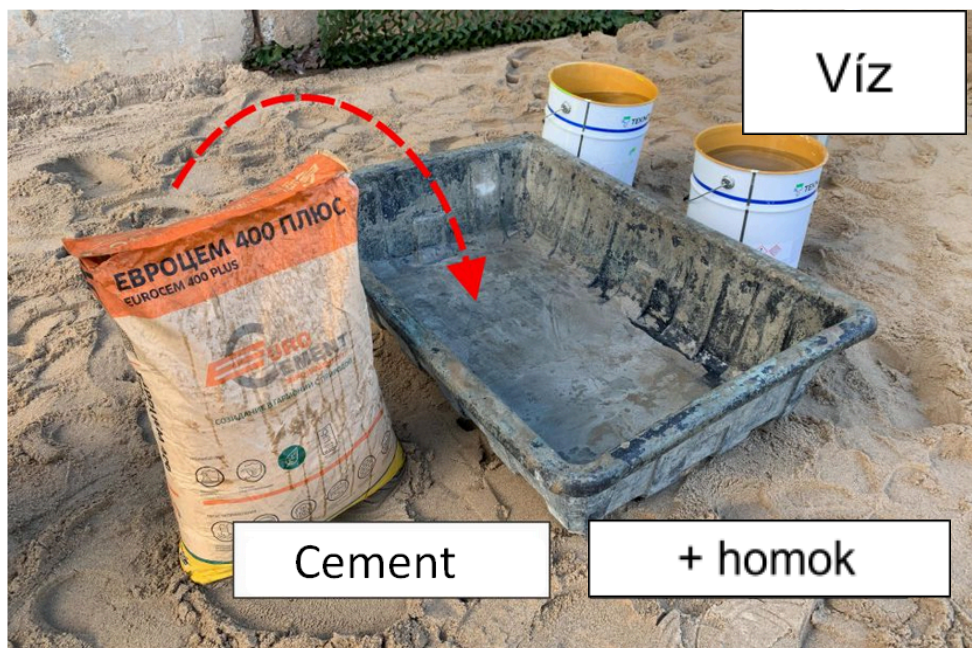

(Szerelés előkészítése 6 tartóoszlophoz)

Cementkeverék előkészítése:


- Az előkészített vízbe szórjon egy zsák cementet;
- Keverje addig, amíg homogén massa nem lesz, közben fokozatosan adjon hozzá homokot;
- Amikor eléri a sűrű állagot, öntse a keveréket az előkészített gödrökbe.



Kész
keverék

(Kész betonkeverék)

Megjegyzés: Használható **homokbeton** is, ami előre kevert homok és cement. A 6 tartóoszlopok készlethez 4–5 zsák szükséges.

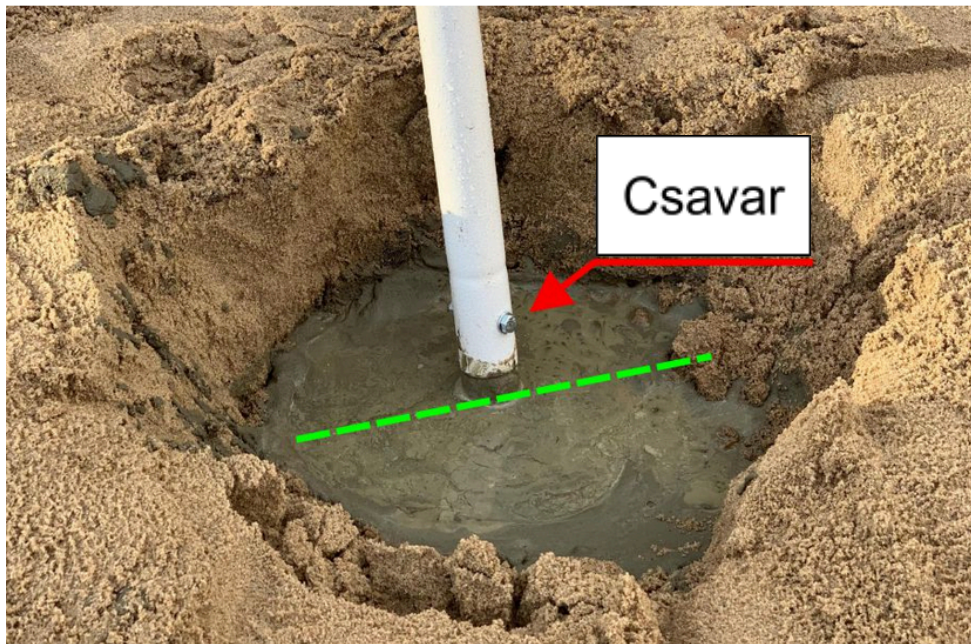

Csavar

Miután a tartóoszlopokat betonba rögzítették, **hagyja néhány napig, amíg a beton teljesen meg nem szárad.**

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a beton teljesen megszilárdult.

4. lépés

Amikor a beton teljesen megkeményedett, felszerelheti a kiegészítő elemeket: kötelek, tornagyűrűk, hinták, csúszda és egyéb tartozékok.

Tesztelje a játszóteret, és szórakozzon jól :)